# クイックスタート

## nubia 52

- 詳しい操作方法はこのスマートフォンまたはパソコンから確認できます。
- ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択 パソコンから
- https://ymobile.jp/s/iAsW8

## USIMカードについて

- USIMカードを濡らさないでください。また、湿気の多い場所に置 かないでください。故障の原因となります。
- USIMカードを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 lacktriangle USIMカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
- が対象の原因となります。

   USIMカードを火のそばや、ストーブのそばなど高温の場所にて使
- 用および放置しないでください。故障の原因となります。 USIMカードを保管する際、直射日光や高温多湿な場所は避けてください。放置した場合、故障の原因となります。 ● USIMカードは乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてく
- ださい。誤って飲み込んだり、けがの原因となったりする場合があ ● USIMカードの取り扱いについては、ご使用前にUSIMカードの取り
- 扱いに関する説明をよくお読みになり、安全に正しくご使用くださ

## USIMカードを取り付ける

- USIMカードの取り付けは、必ず電源を切った状態で行ってくださ
- ・USIMカード/SDカードトレイを取り外す際は、付属のSIM取り出 しツール(試供品)をご使用ください。
- SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい

指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと) を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

けないことを示す記号です。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 記号です。

本機、USIMカード、ACアダプタ(オプション品)、SIM 取り出しツール(試供品)の取り扱いについて(共通)

## ⚠危険

- 高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日米の当たみ 塩素 で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 充電端子や外部接続端子、イヤホン接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)を1 わたり こうこう また、濡れた状態や風呂場、加湿器のそばなどの水に触れる場所で は、充電しないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 防水性能については取扱説明書/オンラインマニュアルをご参照く

14

● クイックスタート (本書)

から取り出す

カードトレイに取り付ける

本機「nubia S2」のモデル番号は「A504ZT」です。 本機 [Hubid S2] のモデル番号は「ASO421」とす。
 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先(→P.40)までご連絡ください。

本版(以降、SDカードと記載)に対応しています。ご利用にあたっては、 市販のSDカードを購入してください。

その他のオブション品につきましては、お問い合わせ先(→P.40)までご連絡ください。

2 USIMカード/SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機

3 USIMカードのIC (金属) 面を下にして、USIMカード/SD

いように、しっかりと取り付けてください。

切り欠きの向きに注意してください。USIMカード/SDカードトレイからUSIMカードが浮かな

本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に 衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだ

内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがん

スポンドスカードのポッシドに入れてより返じ産りたり、 6 マかか だりする 上着のポケットに入れた状態で、 扉や自動車のドアに挟む ソファやベッド、 布団など柔らかい物の上や、 床の上で踏みつける 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の影れ等により、本機が影れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

オブション品は、ワイモバイルが指定したものを使用してください。 指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用する と、火災、やけざ、けが、感電などの原因となります。

落下させる、路みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機のお手入れの際には、消毒液や水分が隙間、充電端子、外部接 続端子、イヤホン接続端子、マイク、スピーカ部に入らないように

⚠警告

充電端子や外部接続端子、イヤホン接続端子に導電性異物(金属片、 鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったり

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

しないようにしてください。

分解、改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

このたびは、「nubia S2」をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

■ nubia S2 本体





本機をご利用になるときに誤った使いかたをすると、けがや故障の原

こんな使いかたはやめましょう

また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

- 分解や改造をしないでください。 ● 外部接続端子の接触
- 外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

本機を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょ

- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機を入れて加熱しないでください。
- 手や本機が濡れている状態で、USIMカード/SDカードトレイの開閉はしないでください。
   指定品以外の使用
- 本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでく
- 自動車運転中の使用は危険なため、法律で禁止されています。車を 安全なところに停車させてからで使用ください。

4 USIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥まで

■ SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込

2 USIMカード/SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機

3 USIMカード/SDカードトレイからUSIMカードを取り出す

4 USIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥まで

• 本機とUSIMカード/SDカードトレイにすき間がないこと

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止し てください。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立

ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に 従ってください。 ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。

また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形 などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってくだ

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因と

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。 落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしない

が水・防塵性能については取扱説明書/オンラインマニュアルをご 参照ください。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使

<u></u> 注意

電源プラグをコンセントから抜く。

本機の電源を切る。

破損したまま使用しないでくださ

火災、やけど、けがなどの原因となります。

でください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

は中止してください。 可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

週充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機とUSIMカード/SDカードトレイにすき間がないこと

まっすぐに押し込む

から取り出す (→P.8)

まっすぐに押し込む (→P.9)

を確認してください。

### 指示に従って使用しましょう

- 運航の安全に支障をきたす可能性があります。航空機内では、航空 会社の指示に従い、適切にご使用ください。
- 病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定 めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が 近くにいる可能性があります。植込み型心臓ペースメーカおよび植
- 込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、事前に本 機を電波の出ない状態に切り替えてください(機内モードまたは電 源を切る)。
- 映画館・劇場・美術館など公共の場所 静かにすべき公共の場所では周囲の迷惑にならないよう、本機の使 用をお控えください。

### マナーを守るための便利な機能

eSIMをダウンロードする

[2] [モバイルデータ] → [eSIM を設定]

ル ネットワーク]

3 QRコードをスキャン

あらかじめWi-Fi (無線LAN) に接続してから設定してください。

■ ホーム画面を上にフリック/スワイプ→ [設定] → [モバイ


すでに別のSIMを利用しているときには、「モバイルデータ」の代わりに「モバイルデータ」右側の「+」をタップ

• 状況によって上記手順が表示されずに、次の手順に進む場

4 [設定] →携帯通信会社から提供された確認コードを入力→

- 電話の着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
- 電源を入れたまま、電波の送受信のみ停止します。

### 各部の名前/キーのはたらき

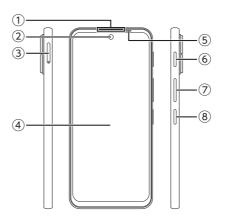

- ① 受話口
- ② フロントカメラ ③ USIMカード/SDカードトレイ
- ④ ディスプレイ (タッチパネル)
- ⑤ 近接/明るさセンサー
- ⑥ スマートスタートボタン
- ⑦ 音量大/小キー ⑧ 電源キー/指紋センサー

## Wi-Fiルーターを準備する

### スマートフォンを設定する

- ホーム画面を上にフリック/スワイプ→ [設定] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi] ( ●表示)
- 2 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- 3 ፟ ◎ ( ◎表示)
- ・ 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」 が表示されます。 • ネットワーク接続中は、画面上部に 🛜 が表示されます。

## 接続できない場合は

ネットワークの欄に「保存済み/バスワードを再確認してください」と 表示されたときは、次の手順で再設定してください。

- 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- 2 🕲 ( ①表示)

- 乳幼児の手の届く場所、および、ベットが触れる場所に置かないでください。 USIMカード/SDカードトレイやSIM取り出しツールなどの小さい 部品の保管場所には特にご注意ください。
- 本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありま 中級と連続などと供信べる場合「ハルモヤは温度が高くるとしてがりる。 すのでご注意ください。また、衣類のボケッドに入れたり、眠ってしまう などして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。 アブリ、適志、データ通信や動画視察など、継続しての使用や充電 中は、本機やACアダブタの温度が高くなることがあります。温度の 高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌 の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

## 本機の取り扱いについて

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。

誤飲、けが、感電などの原因となります。

- 鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩 いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。 本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となりま

## ⚠警告

- **モバイルライトの発光部を人の日に近づけて点灯、発光させないで** モハイルライトの発光部を人の目に近つけて点対、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。 視力障がいなどの原因となります。また、目がくらんだり驚いたり してけがなどの事故の原因となります。
- 点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。 けいれんや意識喪失などの原因となります

- 接続先となるWi-Fiルーターの電源が入っているかを確認する
- 2 Wi-Fiルーターのネットワーク (SSID)、パスワード (「暗号 化キー」「KEY」「PSK-AES」など)を確認する

- 4 Wi-Fiルーターのパスワードを入力→ [接続]
- 3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力→ [接続] • 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」

ださい。	<b>∑</b>	本機内のUSIMカード/SDカード挿入口に水などの液体(飲料が 汗、海水、ベットの尿など)や金属片(カッターの刃やステーブラ の針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 また、USIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないで ださい。
------	----------	---

- 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。 レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となりま
- 航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除
- 電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。 なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により 罰せられることがあります。
- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。 使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。 また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除し 電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
- ているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再 生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。 ハンズフリーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。 待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合 大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障がいの原因と なります。 また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因と
- 心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注 意してください。 窓のこくだとい。 突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪 影響を及ぼす原因となります。

- ⑨ 空気穴
- ⑪ カメラ
- 背面カバー
- ⑫ イヤホン接続端子 ③ 送話口/マイク
- 14 サブマイク
- 15 モバイルライト

nubia S2本体

電源キー/指紋センサー

ディスプレイ

カメラリング

外装ケース(周囲)

カメラ飾り

- 16 Felica利用時のかざし位置 ⑦ スピーカー
- - ⑱ 外部接続端子

スマートスタートボタン、音量 PC+TPU/つや消し塗装

ガラス

PC/メッキ処理

PC+PMMA/

PC+20%GF/

PC+PMMA

ステンレス/

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。 電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

・9 c 注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型い臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、そ の他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓 ベースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器を

ご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や 露出した本機の内部にご注意ください。 破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となり \*\*\*

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

ベットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。 内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがな どの原因となります。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必す周囲の安全を確認 し、本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの

皮膚や衣類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。内部の物質が目や

漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

<u></u> 注意

電波による影響についてご確認ください。

12

USIMカード/SDカードトレイ PC+10%GF/つや消し塗装

USIMカード/SDカードトレイ ステンレス (SUS304) /-

USIMカード/SDカードトレイ PC+10%GF/レーザ-

USIMカード/SDカードトレイ ゴム/-

ディスプレイ保護フィルム

SIM取り出しツール(試供品)

電源を切ってください。

材質/表面処理

エポキシ樹脂/つや消し塗装

PC+PMMA/シルク印刷、塗装 (nubia ロゴ)

材質/表面処理

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく お使いください。また、お読みになった後は大切に保管してくださ

・電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。

・初期設定画面(「ようこそ」表示)が表示されたときは、画面に従って操作してください。

1 電源キーを長押し(2秒以上)

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財 産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお

### 表示の説明


安全上のご注意

● 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生

	⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷*1を負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。
	҈ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷* <sup>1</sup> を負う可能性が想定される」内容です。
	A :==	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷*2を負う

- ✓!\ 注意 可能性が想定される場合および物的損害\*3の発生が想定される」内容です。 ※1 重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒など で後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するも
- のを指します。 ※2 軽傷: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3 物的損害:家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損

## 禁止・強制の絵表示の説明

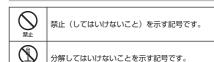

13

一般のゴミと一緒に捨てないでください。 火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因 となります。不要となった本機は、ワイモバイルショップなど窓口 にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってく ださい。

対議電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけないでください。 目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。 内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにされいな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合を受けてください。

USIMカードの取り外しの際は、指などの身体の一部を傷つけない よう、SIM取り出しツールの先端にご注意ください。 SIM取り出しツールの先端に触れると、けがなどの原因となります。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電 波による影響についてご確認の上で使用ください。 車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因と なりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、 医師の診療を受けてください。 医剛切ら機を支げてくたことが。 お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 各箇所の材質については「使用材料」(→P.12)をご参照ください。

本機の受話口、マイク、スピーカー部、近接/明るさセンサー、磁気 センサー、加速度/傾きセンサー、バイブレータ部、カメラ、カメラリングに磁気を発生する部品を使用しているため、金属片(カッターの刃

ディスプレイを見る際は、十分に明るい場所で、ある程度の距離を

ディスプレイを見る原は、「方に明るい場所で、める柱 とってください。 暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

15

本機の破損により、けが、感電などの原因となります。

16

17

18

に設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っ

19

けがなどの事故の原因となります。

口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれ いな水で洗い流してください。また、目や口などに入った場合は 洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

やステーブラーの針など)が付着していないことを確認してください。 付着物により、けがなどの原因となります。


20

## ACアダプタ(オプション品)の取り扱いについて

### ҈警告



ACアダブタのコードが傷んだら使用しないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

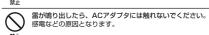

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでく ださい。 火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な 力を加えたりしないでください 火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにACアダブタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。 ないでください。 火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタに変圧器(海外旅行用のトラベルコンバーターなど)を 使用しないでください 発火、発熱、感電などの原因となります。

本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。 火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でACアダブタのコードや充電端子、 でください。 深れ手禁止 火災、やけど、感電などの原因となります。 濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れない

指定の電源、電圧で使用してください。 また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電 誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因とな

ります。 ACアダプタ: AC100V (家庭用交流コンセントのみに接続すること) 海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)

21

■ 改造された本機は絶対に使用しないでください。改造された機器を 使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。 本機のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明な どが無効となります。 技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法/

電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用しないでください。 ■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。

- 本機および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」 およびその関連法令) の適用を受ける場合があります。また米国再 輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける 場合があります。本機および付属品を輸出および再輸出する場合は、 お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りく ざさい。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお
- お家様で自身で木機に登録されたデータは SDカード パソコン の各体に日対と年候に豆麻されにアークは、いしカー、ハンコン、 クラウドなどにバックアップ、別にメモを取るなどして保管してく ださい。万一、登録されたデータが消失してしまうことがあっても、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ● 機種変更・故障修理などで本機を交換するときは、本機に保存され
- たメールやデータなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじ

## ■ 緊急通報位置通知について

● 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE(LTEネッ トワーク)のみ利用できます。

## ■ 緊急速報メールについて

● お買い上げ時は、受信設定が有効になっています。

- 受信時には、マナーモードであっても警告音が鳴動します。 通話中(VolTE音声通話中を除く)、通信中および電波状態が悪い 場合は受信できません。
- お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。 ● 受信設定を有効にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。● 情報の内容や受信したタイミング、情報を受信または受信できなかった。 たことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害に

ついては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 ほこりが付着した状態では中サマ こりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原 因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでくだ さい。 確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを 引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてくださ い。 ACアダブタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、 感電などの原因となります。

本機にACアダブタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてくだ 正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因と

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。 充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因 となります。

使用しない場合は、電源ブラグをコンセントから抜いてください。 電源ブラグを差したまま放置すると、火災・かけば、またけば、また 電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原 因となります。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源ブラグをコンセントから抜いてください。 付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因 

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります

22

### 知的財産権について

### 著作権・肖像権について

お客様が太機を利用して撮影またはインターネットトのサイトなどか 6のダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用 など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、

ると当には人ののようにないで、当には自己には自己を表しなる。 公衆法信などはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録 音を制限している場合がありますのでご注意ください。 また、お客様が本機を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のサ イトなどに掲載したりするなどして不特定多数に公開することは、肖 像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

## 商標/登録商標について

Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

# **Bluetooth**

Google, Google DJ, G DJ, Android, Android DJ, Google Play、Google Play ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、 Google マップ ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Google ドライ 、Google ドライブロゴ、YouTube Music、YouTube Music ロ、Google TV、Google TV ロゴ、Google Meet、Google Meet ロ ゴ、Google ニュース、Google ニュース ロゴ、Google カレンダー. Google カレンダー ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google フォト、Google フォトロゴ、Google Gemini、Google Gemini ロゴ は、Google LLC の商標または登録商標です。 USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。 QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

んはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。 FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標ま

29

## システムアップデート

ネットワークを利用して本機のシステムアップデートが必要かどうか を確認し、必要なときには手動でアップデートができます。

● システムアップデートには時間がかかる場合があります。アップ

デートが完了するまで、本機は使用できません。 ● システムアップデートを実行する前に電池残量が十分かご確認くだ

さい。 ● システムアップデートは電波状態のよいところで、移動せずに行っ

る。 からなら、 ついて、 ついて、 ついて、 ついて、 ついて、 ついて、 ついて、 かくことをおすすめします (一部ダウンロードしたデータなどは、 バックアップできない場合があります)。 なお、 データが消失した場 合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらか

● システムアップデートに失敗すると、本機が使用できなくなること

強制終了して、電源を入れ直してください。それでも起動しないとき は、お問い合わせ先 (→P.40) にご相談ください。

## システムアップデートする

■ ホーム画面を上にフリック/スワイプ→ [設定] → [システ ム] → [システムアップデート]

・ 以降の操作は、画面の指示に従って行ってください。

35

### 医用電気機器近くでの取り扱いについて

## コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでく

**注意** 




USIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、 ります。 切断面にご注意ください。 切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

SIM取り出しツール(試供品)の取り扱いについて

**注意** 

### **⚠警告**

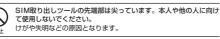

<u></u> 注意

SIM取り出しツールの使用により皮膚に異状が生じた場合は、直ち に使用をやめ、医師の診療を受けてください。 

### NTTドコモの登録商標です。

23

Wi-Fi<sup>®</sup>は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。WPA™、WPA2™、 WPA3™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi Protected Setup™とそのロゴは、 Wi-Fi Allianceの商標です。 Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

nuhia, ZTF, ZTF中興, ZTF Corporationの名称, ロゴは、中国お よびその他の国における商標または登録商標です。

「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは、日本国および その他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の商標または登録

Yahoo!、ヤフー、Yahoo! JAPANのロゴ、Y!のロゴは、LINEヤフー 株式会社の日本国内における登録商標または商標です。



microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標 その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各 暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号が必要になります。 ご契約時の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作 で表現的の一切の相配面では、カフリョンプログライン である場合などに必要な番号です。 ● 交換機用暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一

お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、 のぶれになりた場合は、 MEの子歌とかが安になりよう。 詳しては、 お問い合わせ先 (→P.40) までご連絡ください。 ● 交換機用暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。 他

24

植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気 機器を装着されている場合、もしくは装着している方が周囲にいる

可能性がある場合は、装着部から本機を15cm以上離れるように携

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

電磁により位所で出版的の「日本では、 身動きが自由にされないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてく ださい(機内モードまたは電源オフなど)。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカお

よび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には

電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に

従ってください。 電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

人に知られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。

あらかじめご了承ください。

お願いとご注意

お取り扱いについて

くなります。

■本機について

で使用してください。

出しツール(試供品)について(共通)

たり、付属品やオプション品にこれらを付着させたりしないでくだ

さい。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し 故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と

判明した場合、保証対象外となり、修理できないことがありますの

であらかじめて了考ください。 ● ACアダプタ、USIMカードは防水/防塵性能を有していません。風

■本機の外観上に変形がある場合には、防水/防塵性能が維持できな

■ お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

● 外部接続端子やイヤホン接続端子は定期的に清掃し、きれいな状態

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

■ エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

● 極端な高温や低温の場所では使用しないでください。

汚れた状態で使用すると、正常にご利用できない場合があります。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

● ディスプレイを強く押したり、先の尖ったもので操作したりしない

でください。傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

● 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。 ● ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、

一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があ ります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、

周囲温度 0℃~35℃、周囲湿度35%~85%の範囲でご使用くだ

なお、内蔵電池の温度が60℃を超えると、自動で電源が切れます。

25

Bluetooth<sup>®</sup>機能/Wi-Fi<sup>®</sup>(無線LAN)について

呂場などの湿気の多い場所や、雨などがかかる場所では使用しない

## 周波数帯について

本機のBluetooth®機能/Wi-Fi (無線LAN) 機能が使用する周波数帯 は、次のとおりです。

## 

FH/XX/DS/OF: 変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、 OFDMであることを示します。

マールをよれる与干渉距離が80m以下であることを示します。 使用帯域:2412MHz~2472MHzの全帯域を利用し、かつ移動体臓 別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

## Bluetooth®機能について

Tot、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

● Bluetooth®機器使用上の注意事項

本機の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学 医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、ア マチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用され

ことを確認してください。 ② 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合に は、速やかに利用場所を変えたり、本機の電源を切ったりして、

電波干渉を避けてください。

### ■本機、USIMカード、ACアダプタ(オプション品)、SIM取り ● 使用中や充電中に本機が温かくなることがありますが、異常ではあ ● 本機は防水/防塵性能を有しておりますが、本機内部に水などの液体(飲料水、汗、海水、ベットの尿など)や粉塵などの異物を入れ

● 外部接続端子やイヤホン接続端子に外部接続機器を接続する際に斜 めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障、 破損の原因となります。

■ 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使

用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場

りません。そのままで使用ください。 ● 通常はUSIMカード/SDカードトレイを閉じた状態でで使用くださ い。水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や粉塵な

い。小なとのは、「私が、 )」 「あい、 )」 「あい、 と) 「ものなる」 ) 「ものをとの 変物が入り 故障の原因となります。

■ 磁気カードや磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。 キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気データが消えてし まうことがあります。また、強い磁気を近づけると本機の誤動作の 原因となります。 ■ 本機をフィルムやシールで装飾しないでください。

タッチパネルや近接/明るさセンサーを使用する各種機能が正常に

動作しない場合があります。 ■ 本機を操作しても画面が変わらなかったり、電源が切れなくなった ・ 本版と探げること回画は多ないのが、カーラ、電がありがなっていました。 りした場合は、電源キーを10秒以上押してパイブレータが動作した 後に指を離すと、強制的に再起動することができます。

■モバイルライトについて

● 極端な高温や低温、多湿の場所では本機を使用しないでください。

Fバイルライトの寿命が短くなることがあります ● モバイルライトは発光を繰り返すと、寿命により光量が減ります。

### ■内蔵電池について

● 本機の内蔵電池はリチウムイオン電池です。



## Li-ion 00

■ 雷池は本体に内蔵されており、取り外しできません。 ● お買い上げ時は、十分に充電されていません。はじめてお使いのと きは、ご使用前に充電してください。また、本機を使用しなくても 少しずつ放電します。長時間で使用にならなかったときは、で使用

● 内蔵電池は消耗品のため、保証対象外です。

26

### Wi-Fi (無線LAN) について

Wi-Fi(無線LAN)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電 波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反 面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通 お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、利用する

が発生しているところで利用しないでください。

できなくなったりすることがあります(特に電子レンジ使用時に は影響を受けることがあります)。

じチャネルを利用していると、正しく検索できない場合がありま

● 一部の国/地域ではWi-Fi (無線LAN) の使用が制限されます。海外 でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などをご確認くださ

● 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や 産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されて いる移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定 小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局 免許を要する無線局)が運用されています。 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局およ

び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電

アマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ワイモバイルショップまたはお

33

問い合わせ先(→P.40)までお問い合わせください。

● 内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れ

る場合があります。 ● 十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池 が膨らんでいるときは内蔵電池の交換時期です。内蔵電池の交換 につきましては、ワイモバイルショップまたはお問い合わせ先

(→P.40) までご相談ください。充電は、適正な周囲温度(0℃~35℃) の場所で行ってください。

▶ 内蔵電池の使用時間は、使用環境や内蔵電池の劣化度により異なり ■ 本機を保管される際は、内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因と

なるため、以下のような状態で保管しないでください。 - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管 - 電池残量なしの状態(本機の電源が入らないほど消費している状

なお、保管に適した電池残量の目安は40%程度です。

### ■ アダプタについてのお願い

故障の原因となります。

なります。

 lacktriangle 充電は、適正な周囲温度( $\Bbb{OC}\sim35\Bbb{C}$ )の場所で行ってください。 次のような場所では、充電しないでください。一湿気、ほこり、振動の多い場所

一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く ● 充電中にアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありま

● 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないで

### ■ SIM取り出しツール(試供品)について

■ SIM取り出しツールを紛失しないようにご注意ください。 ■ SIM取り出しツールを LISIMカード/SDカードのトレイ取り出し ホール以外の穴などに挿入しないでください。故障、破損の原因と

● 無理な力がかからないように使用してください。故障、破損の原因

● 廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って分別廃棄を行ってくだ

● SIM取り出しツールは他の携帯端末には使用しないでください。携帯端末の故障、破損の原因となります。

27

● 5GHz機器使用上の注意事項 本機の無線LANは、5GHzの周波数帯を使用します。 本機が使用するチャンネルは以下の通りです。

- W52(5.2GHz帯/36、40、44、48ch) - W53(5.3GHz帯/52、56、60、64ch) - W56 (5.6GHz 帯 / 100、104、108、112、116、120、 124、128、132、136、140、144ch) 5.2 / 5.3GHz帯の屋外利用は電波法により禁止されています

(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局

と通信する場合を除く)。 Bluetooth®機器との電波干渉について Bluetooth®とWi-Fi (無線LAN) は同じ周波数帯を使用するため、 同時に使用すると電波干渉が発生して、通信速度の低下やネット

フークが切断される場合があります。 Bluetooth®機器とWi-Fi(無線LAN)機器の位置を離したり、いず れかの機器の電源を切って使用を中止してください

34

待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可能です。利用料金/データ量の確認・ブラン等各種変更ができます。 http://ymobile.in/s/RyhGR



■カスタマーサポート

機種の操作やサービス内容などのお困りごと・お問い合わせ内容に応 じて、最適な解決方法をご案内します。



ワイモバイル カスタマーサポー



2025年9月 第1版発行 ソフトバンク株式会社 ご不明な点はお求めになったワイモバイル携帯電話取扱店 にご相談ください。 機種名:nuhia S2

本機の状況(故障など)により、データが破棄されることがあります。必要なデータは、システムアップデート前にバックアップして

ロの損害につるものとは、当れば負性を見いかねよりのと、あらか じめご了承ください。 ● システムアップデートに失敗したときや中止されたときは、システ ムアップデートを実行し直してください。 ● システムアップデート中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電 源を切ったりしないでください。アップデートに失敗することがあ ちょす

があります。その場合はお問い合わせ先 (→P.40) までご連絡く

2 [アップデートを確認]

技術基準適合証明について

ると法律で罰せられることがあります。

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備 として、技術基準適合証明を受けており、次の操作で「技適マーク全」を確認できます。

. 技術基準適合証明を受けていますので、本機を分解/改造す

30

ホーム画面を上にフリック/スワイプ→ [設定] → [デバイス情報] → [認証情報]

保証とアフターサービス

定の対象外となります。

● 保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間で

31

● 修理規定に基づき無料修理を行います。修理規定はソフトバンクの ウェブサイトでご確認頂けます。 https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/ ・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については修理規

■ 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を 逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ▶ 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化 する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれ ることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録 したデータ (電話帳/画像/サウンドなど) や設定した内容が消失

変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねます のであらかじめご了承ください ● 本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また 改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意くださ

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先 (→P.40) または最寄りの ワイモバイルショップへご相談ください。 その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。 ● 保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。

2.4FH4/XX8/DS4/0F4

24:2400MHz帯を利用する無線設備を表します。

4: 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

本機は、Bluetooth®機能を利用した通信時のセキュリティとして、 Bluetooth®標準規格に進枷したヤキュリティ機能に対応しております bluetouth 保存が配に年速したピチェリティが出た対応してあります。 が、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。 Bluetooth®機能を利用した通信を行う際にはご注意ください。 Bluetooth®機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しまし

・ 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない

32

■ 電気製品・AV機器・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波

- 磁気や雷気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信が

- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ 画面が乱れたりすることがあります。 - 近くに複数の Wi-Fi(無線 LAN)アクセスポイントが存在し、同

波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断してください。 ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいは

お問い合わせ先 お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問 い合わせ窓口までご連絡ください。





38 39 40 36 37

製造元:ZTE Corporation







