


nubia S2 Lite

クイックスタート

お買い上げ品の確認

このたびは、[nubia S2 Lite]をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

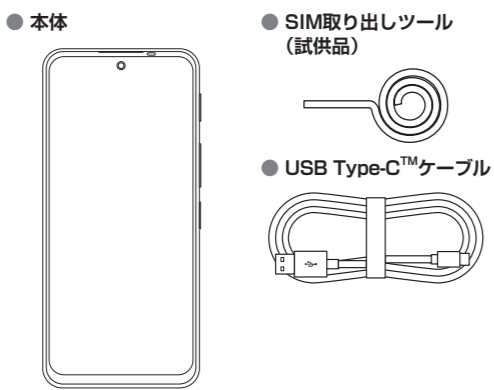

- 本体
- SIM取り出しツール (試供品)
- USB Type-C™ケーブル
- クイックスタート (本書)
- 保証書

● 本機の内蔵の一部でも無断転載することは禁止されております。
● 本書の内容は将来、予告無しに変更することがあります。
● 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な点やお問い合わせなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ先へお問い合わせください。
● 本機は[microSD™/microSDHC™/microSDXC™]カード(以降、SDカードと記載)に対応しています。ご利用にあたっては、市場のSDカードを購入してください。

1

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

本機を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに誤った使いかたをすると、けがや故障の原因となります。

- **分解・改造**
分解や改造をしないでください。
- **外部接続端子の接触**
外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてください。
- **加熱**
電子レンジなどの加熱調理機器や電圧容器に本機を入れて加熱しないでください。
- **水濡れ**
手や本機が濡れている状態で、SIMカード/SDカードトレイの開閉はしないでください。
- **指定品以外の使用**
本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。

2


SIMカードについて

- SIMカードを濡らさないでください。また、湿気の多い場所に置かないでください。故障の原因となります。
- SIMカードを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。
- SIMカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。故障の原因となります。
- SIMカードを火のそばや、ストーブのそばなど高温の場所に使用および放置しないでください。故障の原因となります。
- SIMカードを保管する際、直射日光や高温多湿な場所は避けてください。放置した場合、故障の原因となります。
- SIMカードは乳幼児の手の届かない場所に保管するようにしてください。誤って飲み込んだり、けがの原因となったりする場合があります。
- SIMカードの取り扱いについては、ご使用前にSIMカードの取り扱いに関する説明をお読みになり、安全に正しくご使用ください。


SIMカードを取り付ける

- SIMカードの取り付けは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SIMカード/SDカードトレイを取り出す際は、付属のSIM取り出しツール (試供品) をご使用ください。

- 1 SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む

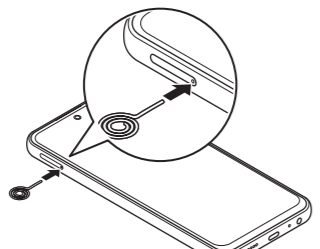

- 2 SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す

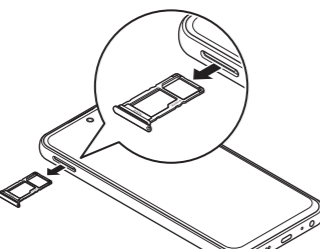

10

安全上のご注意

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

表示の説明

- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。
- **危険**
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷」を負う可能性が想定される内容です。
- **警告**
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される内容です。
- **注意**
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷」を負う可能性が想定される内容です。

- ※1 中毒：失明、けが、やけど (高温、低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の入院を要するものを含みます。
- ※2 重傷：治療に入院や長期の入院を要さない、けが、やけど (高温、低温)、感電などを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家具・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

18

禁止・強制の絵表示の説明

- **禁止 (してはいけないこと)** を示す記号です。
- **分解してはいけないこと** を示す記号です。
- **水がかかる場所** で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
- **濡れた手で扱ってはいけないこと** を示す記号です。
- **指示に基づく行為の強制 (必ず実行していたこと)** を示す記号です。
- **電源プラグをコンセントから抜いていただくこと** を示す記号です。

19

- 1 ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音が発信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などを本機に装着し、ゲームや動画に同期して通話するときや、本機から大きな音が聞こえてくる場合、突然の発信音やアラーム音が鳴動する場合があります。大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障りの原因となります。音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

- 1 **心臓の弱い方は、蓄音バイブレータ (振動) や着信音の音量を低く設定してください。**

- 1 **医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者から、電波による影響について確認の上でご使用ください。**

- 1 **医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者から、電波による影響を及ぼす原因となります。**

27

- 1 **高精度な制振や微振信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。**

電波により電子機器が動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除動脈器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除動脈器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- 1 **ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した本機の内部にご注意ください。**

- 1 **内蔵電池が満充したり、異臭がしたりするとき、直ちに使用をやめ、火災から遠ざけてください。**

- 1 **内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などに付かないでください。**

- 1 **内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となります。**

28

運転中

● 自動運転中の使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところに停車させてからご使用ください。


指示に従って使用しましょう

- **航空機内**
運航の安全に支障をきたす可能性があります。航空機内では、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。
- **病院内**
病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合があります。その医療機関の指示に従ってください。
- **運転した場所など**
補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除動脈器を装着した方が近くにいる可能性があります。補込み型心臓ペースメーカーおよび補込み型除動脈器に影響を与えるおそれがありますので、事前に本機を電波のない状態に切り替えてください (機内モードまたは電源を切る)。
- **映画館・劇場・美術館など公共の場所**
静かにすべき公共の場所では周囲の迷惑にならないよう、本機の使用をお控えください。

3


SIMカードを取り出す

- 1 SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む (→P.10)
- 2 SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す (→P.10)
- 3 SIMカード/SDカードトレイからSIMカードを取り出す

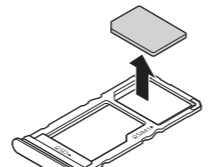

- 4 SIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

● 本機とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

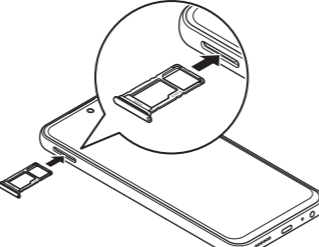

12

マナーを守るための便利な機能

- **マナーモード**
電話の着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。
- **機内モード**
電源を入れたまま、電波の送受信のみ停止できます。

4

eSIMをダウンロードする

あらかじめWi-Fi (無線LAN) に接続してから設定してください。

- 1 ホーム画面を上フリック/スワイプ (設定) → [モバイルネットワーク]
- 2 [モバイルデータ] → [eSIMを設定]
- 3 [eSIMを設定] → [eSIMを設定]
- 4 QRコードをスキャン
- 5 状況によって上記手順が表示されず、次の手順に進む場合があります。
- 6 以降は、各携帯電話会社のウェブサイトやアプリを参照して、画面の指示に従って操作してください。

13

△警告

- 1 **落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。**
- 1 **充電端子や外部接続端子、イヤホン接続端子、磁性体 (金属片、鉛筆の芯など) を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりのないようにしてください。**
- 1 **使用時、充電中、保管中に、異臭、異音、発熱、発光、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
- 1 **所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。**
- 1 **可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。**
- 1 **破損したまま使用しないでください。**
- 1 **くらくらした台の上や傾いた場所、不安定な場所には置かないでください。マイブレータ設定中は特に注意してください。**
- 1 **落下して、けがなどの原因となります。**

22

- 1 SIMカードの取り出しの際は、指などの身体の一部を傷めないよう、SIM取り出しツールの先端にご注意ください。

SIM取り出しツールの先端に触れると、けがなどの原因となります。

- 1 **自動車で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影響について確認の上で使用してください。**
- 1 **車庫によっては、電波により車載電子機器に影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。**
- 1 **本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診察を受けてください。**
- 1 **お客体の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。**
- 1 **本機の受話口、マイク、スピーカー部、近接/明るセンサー、磁気センサー、加速度・傾きセンサー、バイブレータ部、カメラ、カメラリングに磁気発生する部品を使用しているため、金属片 (カッターの刃やステータの針など) が付着していないことを確認してください。**
- 1 **付着物などにより、けがなどの原因となります。**
- 1 **ディスプレイを見る際は、十分に明るいうちで、強い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。**

30

各部の名前 / キーのはたらき

- 1 受話口
- 2 フロントカメラ
- 3 SIMカード / SDカードトレイ
- 4 ディスプレイ (タッチパネル)
- 5 近接/明るセンサー
- 6 スマートスタートボタン
- 7 音量 / 小キー
- 8 電源キー / 指紋センサー
- 9 空穴
- 10 カメラ
- 11 背面カバー
- 12 イヤホン接続端子
- 13 送話口 / マイク
- 14 サブマイク
- 15 モバイルライト
- 16 Felica™利用時のかし位置
- 17 スピーカー
- 18 外部接続端子


5

SDカードについて

● すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。本機に対応するSDカードについては、各SDカードメーカーへお問い合わせください。

SDカードを取り付ける

- 1 SDカードの取り付けは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- 2 SIMカード/SDカードトレイを取り出す際は、付属のSIM取り出しツール (試供品) をご使用ください。
- 3 SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む (→P.10)
- 4 SIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む
- 5 本機とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

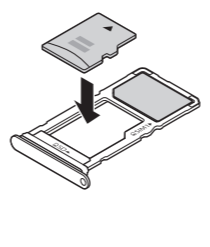

14

- 1 **ガスリンススタンド内などで使用については、各機種の指示に従ってください。**
- 1 **落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。**
- 1 **充電端子や外部接続端子、イヤホン接続端子、磁性体 (金属片、鉛筆の芯など) を接触させたり、ほこりや砂などが内部に入ったりのないようにしてください。**
- 1 **使用時、充電中、保管中に、異臭、異音、発熱、発光、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。**
- 1 **所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。**
- 1 **可燃性ガスが発生する可能性がある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。**
- 1 **破損したまま使用しないでください。**
- 1 **くらくらした台の上や傾いた場所、不安定な場所には置かないでください。マイブレータ設定中は特に注意してください。**
- 1 **落下して、けがなどの原因となります。**


△注意

- 1 **本機にUSB Type-Cケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。**
- 1 **濡れた手でACアダプタのコードやUSB Type-Cケーブル、充電端子、電源プラグに触れないでください。**
- 1 **コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触らせないでください。**
- 1 **電源プラグがコンセントに差し込まないときは、確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。**
- 1 **充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り出す**

USB Type-Cケーブル、ACアダプタの取り扱いについて


- 1 **本機にUSB Type-Cケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。**
- 1 **濡れた手でACアダプタのコードやUSB Type-Cケーブル、充電端子、電源プラグに触れないでください。**
- 1 **コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触らせないでください。**
- 1 **電源プラグがコンセントに差し込まないときは、確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。**
- 1 **充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り出す**

31

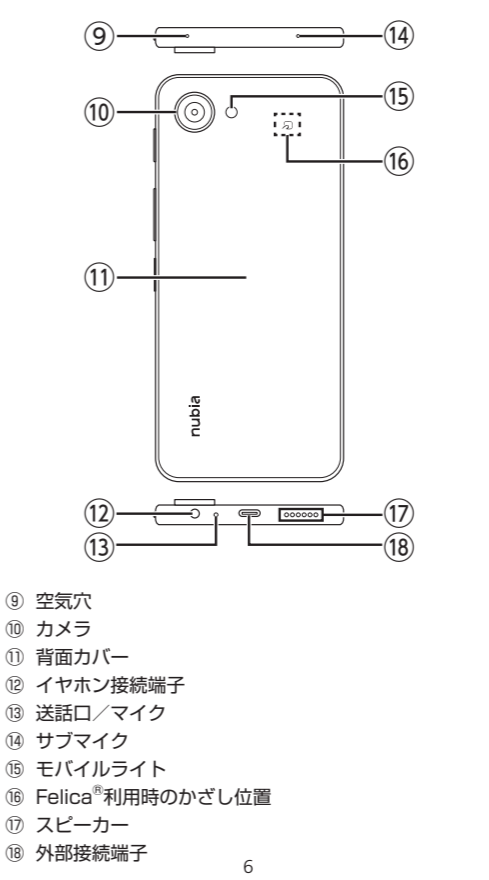

SIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

● 本機とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

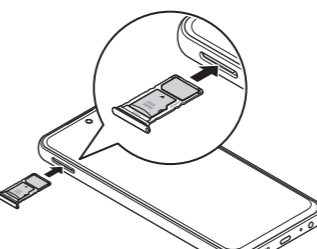

- 4 SIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

● 本機とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。




15

充電する

ACアダプタで充電する

- 1 **本機の外側接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む**
- 2 **ACアダプタの電源プラグを起し、コンセントに差し込む**
- 充電が始まると、充電開始音が鳴動します。

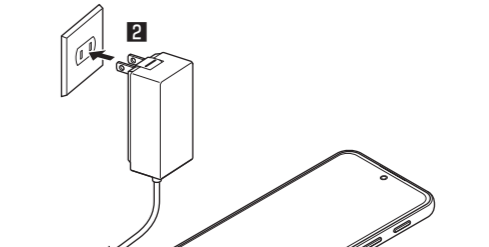


- 3 **充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り出す**

7


SDカードを取り出す

- 1 SIM取り出しツールをトレイ取り出しホールに水平に差し込む (→P.10)
- 2 SIMカード/SDカードトレイをまっすぐに引き出し、本機から取り出す (→P.10)
- 3 SIMカード/SDカードトレイからSDカードを取り出す

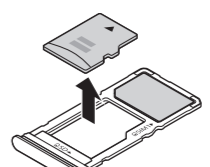

- 4 SIMカード/SDカードトレイを本機に差し込み、奥までまっすぐに押し込む

● 本機とSIMカード/SDカードトレイにすき間がないことを確認してください。

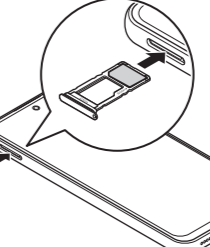

16

本機の取り扱いについて

- 1 **危険**
火の中に投入しないでください。火災、やけど、けがなどの原因となります。
- 1 **鋭利なもの (釘など) を刺したり、硬いもの (ハンマーなど) で叩いたり、踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。**
- 1 **液晶の劣化作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。**
- 1 **航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。**
- 1 **航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。**
- 1 **液晶の劣化作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。**
- 1 **本機内蔵の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。**
- 1 **本機内蔵の物質の影響により、失明や体質不良などの原因となります。**
- 1 **警告**
モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
- 1 **視力低下などの原因となります。また、目がくらんだり目眩したりすることがなどの事故の原因となります。**
- 1 **点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。**
- 1 **いけいれんや意識喪失などの原因となります。**

25

- 1 **電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタやUSB Type-Cケーブルのコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタやコネクタを持って抜いてください。**


USB Type-Cケーブルのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

- 1 **端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。**
- 1 **端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。**

使用しない場合は、電源プラグやUSB Type-Cケーブルをコンセントから抜き、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り出す

電源を入れる

1 電源キーを長押し (2秒以上)

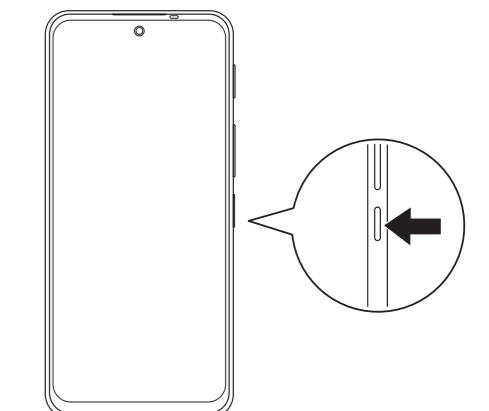

- 電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。
- 初期設定画面 (「ようこそ」表示) が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

8

Wi-Fi設定

スマートフォンを設定する

- 1 ホーム画面を上フリック/スワイプ [設定] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi] (表示)
- 2 接続するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- 3 (表示)
- 4 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 → [接続]
- 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。
- ネットワーク接続中は、画面上部に表示されます。

接続できない場合は

- ネットワークの欄に「保存済み/パスワードを再確認してください」と表示されたときは、次の手順で再設定してください。
- 1 再設定するWi-Fiルーターのネットワークを選ぶ
- 2 (表示)
- 3 Wi-Fiルーターのパスワードを入力 → [接続]
- 設定が完了すると、「現在のネットワーク」欄に「接続済み」が表示されます。

17

- 1 **本機内のSIMカード/SDカード挿入口に水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) や金属片 (カッターの刃やステータの針など)、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。**
- 1 **また、SIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでください。**
- 1 **カメラのレンズに直射日光を長時間あてないでください。**
- 1 **レンズの劣化作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。**
- 1 **航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。**
- 1 **航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。**
- 1 **液晶の劣化作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。**
- 1 **本機内蔵の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。**
- 1 **本機内蔵の物質の影響により、失明や体質不良などの原因となります。**

△警告

- 1 **モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。**
- 1 **視力低下などの原因となります。また、目がくらんだり目眩したりすることがなどの事故の原因となります。**
- 1 **点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。**
- 1 **いけいれんや意識喪失などの原因となります。**

26

- 1 **お手入れの際は、電源プラグやUSB Type-Cケーブルをコンセントや本機から抜いて行ってください。**
- 1 **抜かすに行くと、火災、やけど、感電などの原因となります。**

△注意

- 1 **コンセントや本機につないだ状態でACアダプタやUSB Type-Cケーブルをコンセントから抜き、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り出す**

- 1 **端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。**
- 1 **端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。**

△注意

- 1 **使用しない場合は、電源プラグやUSB Type-Cケーブルをコンセントから抜き、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り出す**
- 1 **水などの液体 (飲料水、汗、海水、ペットの尿など) が付着した場合は、直ちに電源プラグやUSB Type-Cケーブルをコンセントや本機から取り出す**
- 1 **付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。**

34

